



NOTICE UTILISATION :

Four à conv. gaz + humid. 10 niv. (FOURGAZ10)

1. Sécurité & installation

1. Brancher le four dans la prise.
2. Brancher la bouteille de gaz Propane
3. Choisir :
 - votre mode cuisson (bouton du haut)
 - votre température (bouton du milieu)
 - votre temps de cuisson sur la minuterie (bouton du bas)




4. Une fois l'étape 3 réalisée le four se met automatiquement en route. Si ce n'était pas le cas appuyez sur le RESET-APPEL DE GAZ (bouton rouge). Vous pouvez répéter cette opération 3 fois.
Si le four ne se met pas en marche après 3 reset, inverser la position de l'interrupteur noir situé sous le reset.
Une fois l'interrupteur inversé, appuyez une dernière fois sur le RESET-APPEL DE GAZ



4.1 PROGRAMMATION ET FONCTIONNEMENT MOD. CONVECTION + HUMIDIFICATION

	Cycle Air -pulsé air chaud (plage température 50-270°C) Placer le bouton du sélecteur de cycles (A) sur le symbole air-pulsé (voir symbole à gauche) et régler la température de cuisson avec le bouton du thermostat (B).
	Cycle mixte Air-pulsé air chaud avec vapeur (plage température 50-270°C) Placer le bouton du sélecteur de cycles (A) sur un des sept points de réglage (voir symbole à gauche) (avec flux de vapeur de minimum à maximum) et régler la température de cuisson avec le bouton du thermostat (B). Le sélecteur (A) permet un réglage progressif de l'humidité.
	Cycle de refroidissement Ouvrir la porte du four et placer le bouton du sélecteur de cycles (A) sur le symbole refroidissement (voir symbole à gauche). Ce cycle met en marche le moto-ventilateur, avec la porte ouverte, il permet de refroidir rapidement l'enceinte de cuisson.

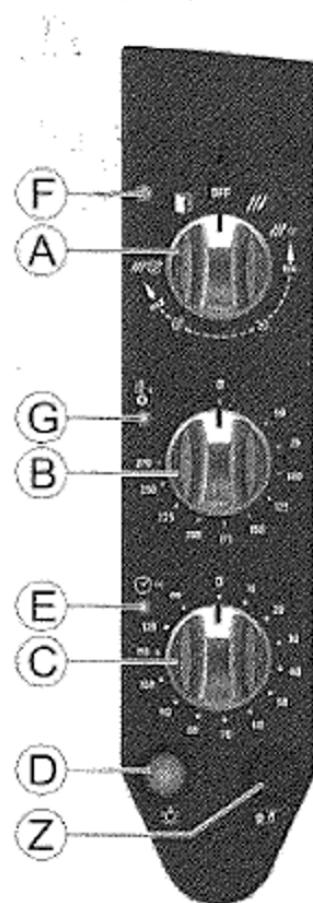

4.1A DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS PANNEAU CONVECTION + HUMIDIFICATION

A	Sélecteur de cycles
B	Thermostat enceinte cuisson
C	Minuteur
D	Bouton d'allumage et d'extinction éclairage
E	Voyant minuteur en fonction
F	Voyant four sous tension
G	Voyant chauffage enceinte de cuisson en fonction
Z	Bouton rétablissement allumage brûleur gaz