




NOTICE UTILISATION :

Four élec 4 grilles GN1/1 /porte basc. (FOURELEC4GN)

1. Sécurité & utilisation

Pour mettre le four en service, il suffit de tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre sur la position désirée en tenant compte des symboles suivantes :

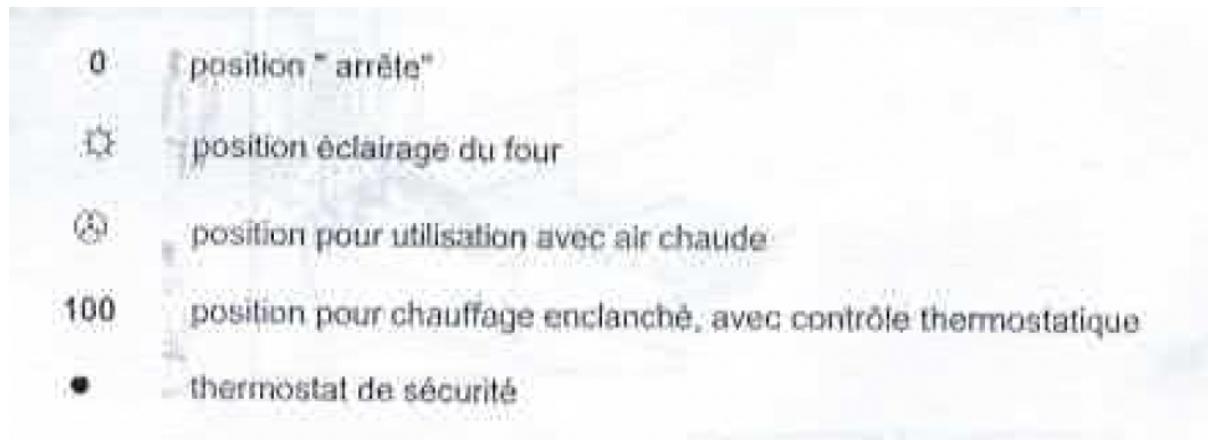

ATTENTION : La minuterie interrompt chaque fonction du four lorsque le temps fixé est écoulé. Le temps maximum comporte 120 minutes.

Pour l'enclencher il faut tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre sur le temps désiré. Après écoulement du temps le four s'arrête et une sonnerie retentit.

!Lorsque le bouton de l'interrupteur de sélection est en position « 0 » aucun fonctionnement n'est possible !